



水暖毯

使用说明书

使用前请仔细阅读说明书



成都彩虹电器（集团）股份有限公司 出品

地址：成都市武侯大道顺江段73号 邮编：610045

电话：400-850-1661 网址：www.rainbow.com.cn

生产厂：成都彩虹集团生活电器有限公司

地址：新津工业园区A区兴园12路 电话：（028）68144711

*生产厂信息见商标带



重要说明：注意保存以备后用

执行标准：GB 4706.1-2005

*图片仅供参考，产品以实物为准

产品特点

一、六重安全保护系统

防遗忘：忘记关机情况下，连续工作15小时，主机停机并进入待机状态。

防干烧：缺水时主机自动停止加热，并报警五声，且缺水红灯亮。

防倾倒：姿势安全开关，当主机意外倾倒时，自动断电关机。

防过热：主机配置有高灵敏度NTC温度探头，水温过高时，自动断电保护。

防超温：主机内配置有可复位突跳温控器，当出现异常超温时，自动断电。

防高气压：主机内配置泄压阀，当水管堵塞，水循环系统气压过高时，泄压阀开启，防止水循环系统破裂漏水。

二、除螨功能：毯体平铺，覆盖冬季棉被后，点击除螨键开启除螨模式，此时除螨灯亮，工作2小时后完成除螨。

三、免打扰功能：开机状态下，停止操作20秒后，操作面板进入息屏模式，显示屏低亮度显示，不打扰睡眠；需要操作时，按任意按键唤醒操作面板。

主要规格、型号及技术参数

产品名称	产品型号	主机型号	规格	额定功率
水暖毯	WB12-A	CH220-1	180cmx120cm	220W
水暖毯	WB15-A	CH220-1	200cmx150cm	220W

额定电压及频率：220V~50Hz



①本产品材料符合GB18401标准要求，属于非直接接触皮肤的产品（C类）

①额定功率：环境温度23℃±2℃，水温23℃±2℃，设定50℃，正常工作情况下，从开始到第一次停止加热时的平均功率值。

产品安装及使用说明

① **主机及毯体注满水大约需要一升纯净水，请自备纯净水，请务必使用纯净水，否则会增加噪音和缩短主机寿命！**

一、安装说明

1、产品摆放：将水暖毯平铺在厚垫絮上，上面仅覆盖床单。首次使用，主机不能放置在地面或低于毯体的地方，应放置在与毯体平行或高于毯体的地方，如床头柜或桌面上；毯体注满水后，可以将主机放置在地面或低于毯体的地方。

2、连接主机与毯体：一手扶住主机，另一只手握住水管接头，并用大拇指按压水管接头上的压片，将水管接头插入主机的连接口，确保接头完全插入主机后大拇指释放压片，连接完成（图1）。整理好主机和毯体之间的水管，勿使水管弯折成

1

6

有害物质的名称及含有信息表

产品中有害物质的名称及含有信息表									
部件名称	有害物质								
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴联苯醚(PBDEs)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁酯(BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)
加热器组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○
PCB及电子元件	×	○	○	○	○	○	○	○	○
保温絮带	○	○	○	○	○	×	○	○	○

本表依据SJ/T 11364规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品中有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品中有害物质限制使用国家标准要求。

①以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过电器电子产品中有害物质限制使用国家标准要求。

10 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年，超出期限可能带来危害。某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用期限以标识内数字为准。

保修卡、合格证

保 修 卡
本产品从出售之日起，整机两年内，关键零件控制板、加热器三年内凡属于产品质量问题引起的故障，可持发票及保修卡到我公司维修服务部进行维修。 特别提示：未按说明书要求使用，引起产品损坏，不属于质量问题，不属于保修范围，维修时需支付材料费。
出售日期：_____

合 格 证
产品经检验合格 准许出厂
检 验 员：_____ 1 _____

生产日期见毯体商标带

物料清单

物料清单：主机：1台；毯体：1床；说明书：1份；排水气筒（含排水零件）：1套。

二、毯体排水方法

1、准备好接水容器，将排水零件装入毯体的水管接头，将排水气筒插入排水零件（图7）。

2、前后推拉排水气筒排水，排尽后方可折叠毯体收纳。

三、收纳

用柔软的布将主机和毯体上的水渍擦拭干净，主机放在阴凉处晾干，收纳在避免阳光直射的场所，避免重压；毯体折叠整齐后进行收纳，避免重压。

四、日常维护保养

1、若要清洁主机表面，可将柔软的布浸湿，轻轻擦拭，请勿用碱性洗涤剂擦洗显示屏及主机操作部位。

2、请勿使用酸性或有机溶剂擦拭主机表面。

3、毯体不可手洗和干洗。若有污渍，请用湿布轻轻擦拭，阴凉处晾干。

① **特别提醒：维护保养前请确认已拔掉电源插头，切断电源。**

故障检修

故障代码

异常代码	代码说明	解决方案
E0	• 环境温度接近0℃，停机 • 温度探头故障	• 在环境温度高于2℃的室内使用 • 联系维修进行更换探头
E1	温度探头故障	联系维修进行更换探头

常见问题处理

常见问题	解决方案
缺水指示灯亮起并伴有提示音	打开注水盖，注入纯净水至注水口网格处。
产品的温度未依照设定温度上升	• 请确认毯体和水管是否有弯曲折叠现象。 • 请确认电压是否远低于220V
电源未接通	• 确认插头和插座接触良好。 • 确认主机与硬质支撑面水平，姿势开关下压到位。
发出噪音	• 未使用纯净水，加热管产生水垢发出烧水声音，联系维修更换加热管。 • 水管单点受力过重，导致水循环不畅，产生噪音。 • 请确认毯体和水管是否有弯曲折叠现象。

5

锐角，以免水管堵塞。

3、接通电源，缺水指示灯亮，并伴有5声提示音。取下主机注水口盖，从注水口缓慢加入纯净水至水箱网格处，按待机键，启动主机，稍后会听到气泡声，这是水注入到毯体产生的声音，注水时间10分钟左右，当听不到气泡声表示毯体注水完成，此时继续添加纯净水至网格处，拧紧注水盖，完成注水（图2）。

4、通过主机触摸屏设置温度及时间即可开始使用。

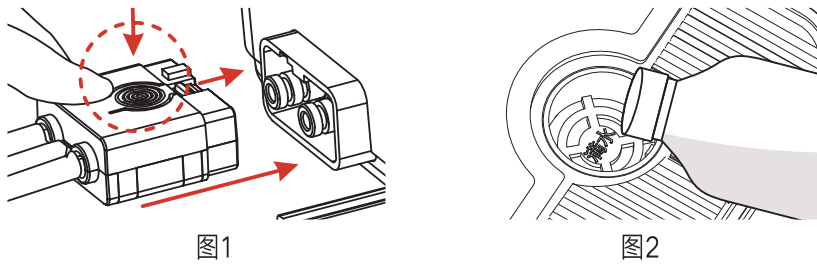


图1

图2

二、使用说明 触摸屏面板信息



- 待机：接通电源后，操作面板全部点亮随后熄灭，待机键半亮、显示屏显示“--”，主机进入待机息屏状态。
- 开关机：点击待机键，唤醒屏幕，再次点击待机键，进入开机状态；点击待机键，显示屏显示“--”，主机进入待机息屏状态。
- 温度设置：点击温度键，通过加键和减键设定温度，温度调节范围20℃~50℃，

2

此时显示屏显示设定温度。4秒后，加键和减键熄灭，显示屏显示10秒当前温度后，切换显示1秒剩余设定时间，循环显示。每次使用时，默认上次使用时的设定温度。需要整晚连续使用，请将温度设置在35℃以下，确保舒适安全。注：设置温度为主机内循环管道水温，毯体温度与表面覆盖物和环境温度有关，与主机水温不一致，毯体表面温度要低于主机水温。

4、定时设置：点击定时键，通过加键和减键设置定时关机时间，时间设定范围1h~15h，此时显示屏显示设定时间。4秒后，加键和减键熄灭，显示屏显示10秒当前温度后，切换显示1秒剩余设定时间，循环显示。定时结束时，显示屏显示“--”，主机停止加热。每次使用时，默认上次使用时的设定时间。

5、除螨设置：在开机状态下，点击除螨键，进入除螨模式，除螨指示灯亮起，数码显示关闭。除螨时间默认为2小时，除螨结束后，主机停止加热，除螨指示灯闪烁。在除螨状态有两种方式关闭除螨模式：（1）点击除螨键，除螨指示灯熄灭，退出除螨，主机按照之前设定的温度和时间运行。（2）点击待机键，除螨指示灯熄灭，退出除螨，显示屏显示“--”，主机进入待机状态。

注意事项

⚠ **警告：若不遵守以下内容，可能会引起人身伤害或财产损失。**

- 使用前请务必确认水暖毯平整展开后使用。如果水暖毯以折叠或褶皱状态使用，可能会引发循环不良、噪音、保护性断电等现象。
- 避免水暖毯单点受力过重，否则可能导致毯体里面的水管被挤压，从而导致水循环不畅，产生噪音，影响使用效果。
- 主机和毯体之间的连接管不得弯折。
- 不得插入销钉，禁止使用锐器划伤毯体，不能用销钉或其它金属物固定水暖毯。
- 使用过程中如果毯体出现漏水，请立即切断电源。
- 向水箱注水时，水位勿超过注水口网格。
- 使用过程中，主机里面的水温较高，请避免儿童触碰，以免发生烫伤。
- 禁止往主机里注入纯净水以外的任何液体。
- 请在注水盖旋紧后使用，否则可能引起高温烫伤及产品漏水。
- 请勿堵塞注水盖通气孔，否则可能因排气不良导致产品产生噪音。
- 产品漏水或周边有积水时，请立即拔掉电源并联系售后服务，否则有可能导致触电、身体伤害及产品损坏。

3

- 产品有异响冒烟及有烧焦味时，请立即拔掉电源并联系售后服务，否则有可能导致触电、身体伤害及产品损坏。
- 主机在结冰的情况下不可以使用。
- 主机仅用于水暖毯毯体配套使用，不可作其它用途。
- 长期不使用时，请拔下主机电源插头。
- 主机在运行过程中，绝不允许主机和毯体分开使用，以免发生烫伤。
- 如果电源线损坏，必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。
- 不得由不能自理人员、婴幼儿或对热不敏感的人使用。
- 儿童和老人应在监护人的指导下使用。
- 本产品不可洗涤，不可熨烫。
- 经常检查器具上是否有磨损、损坏或漏水的迹象，如果有这种迹象，应停止使用并返回我公司维修服务部检查维修。

收纳及日常维护保养

一、主机排水方法

- 关闭电源，拔下电源线插头，准备好接水容器。
- 将容器放在主机连接口下方，一只手扶住主机，另一只手握住水管接头，并用大拇指按下水管接头上的压片，拔出水管接头（图3）。
- 将主机倾斜，排出主机中的水（图4），反复摇晃主机，重复图5至图6的过程，直至排干净主机内的水。

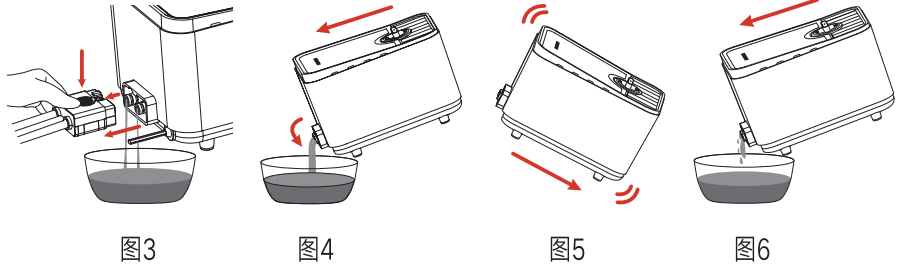


图3

图4

图5

图6

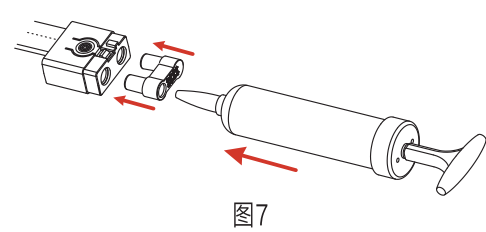


图7

4